パーツリスト

組み立てを始める前に内容を確認してください。
合計13個のパーツで構成されています。

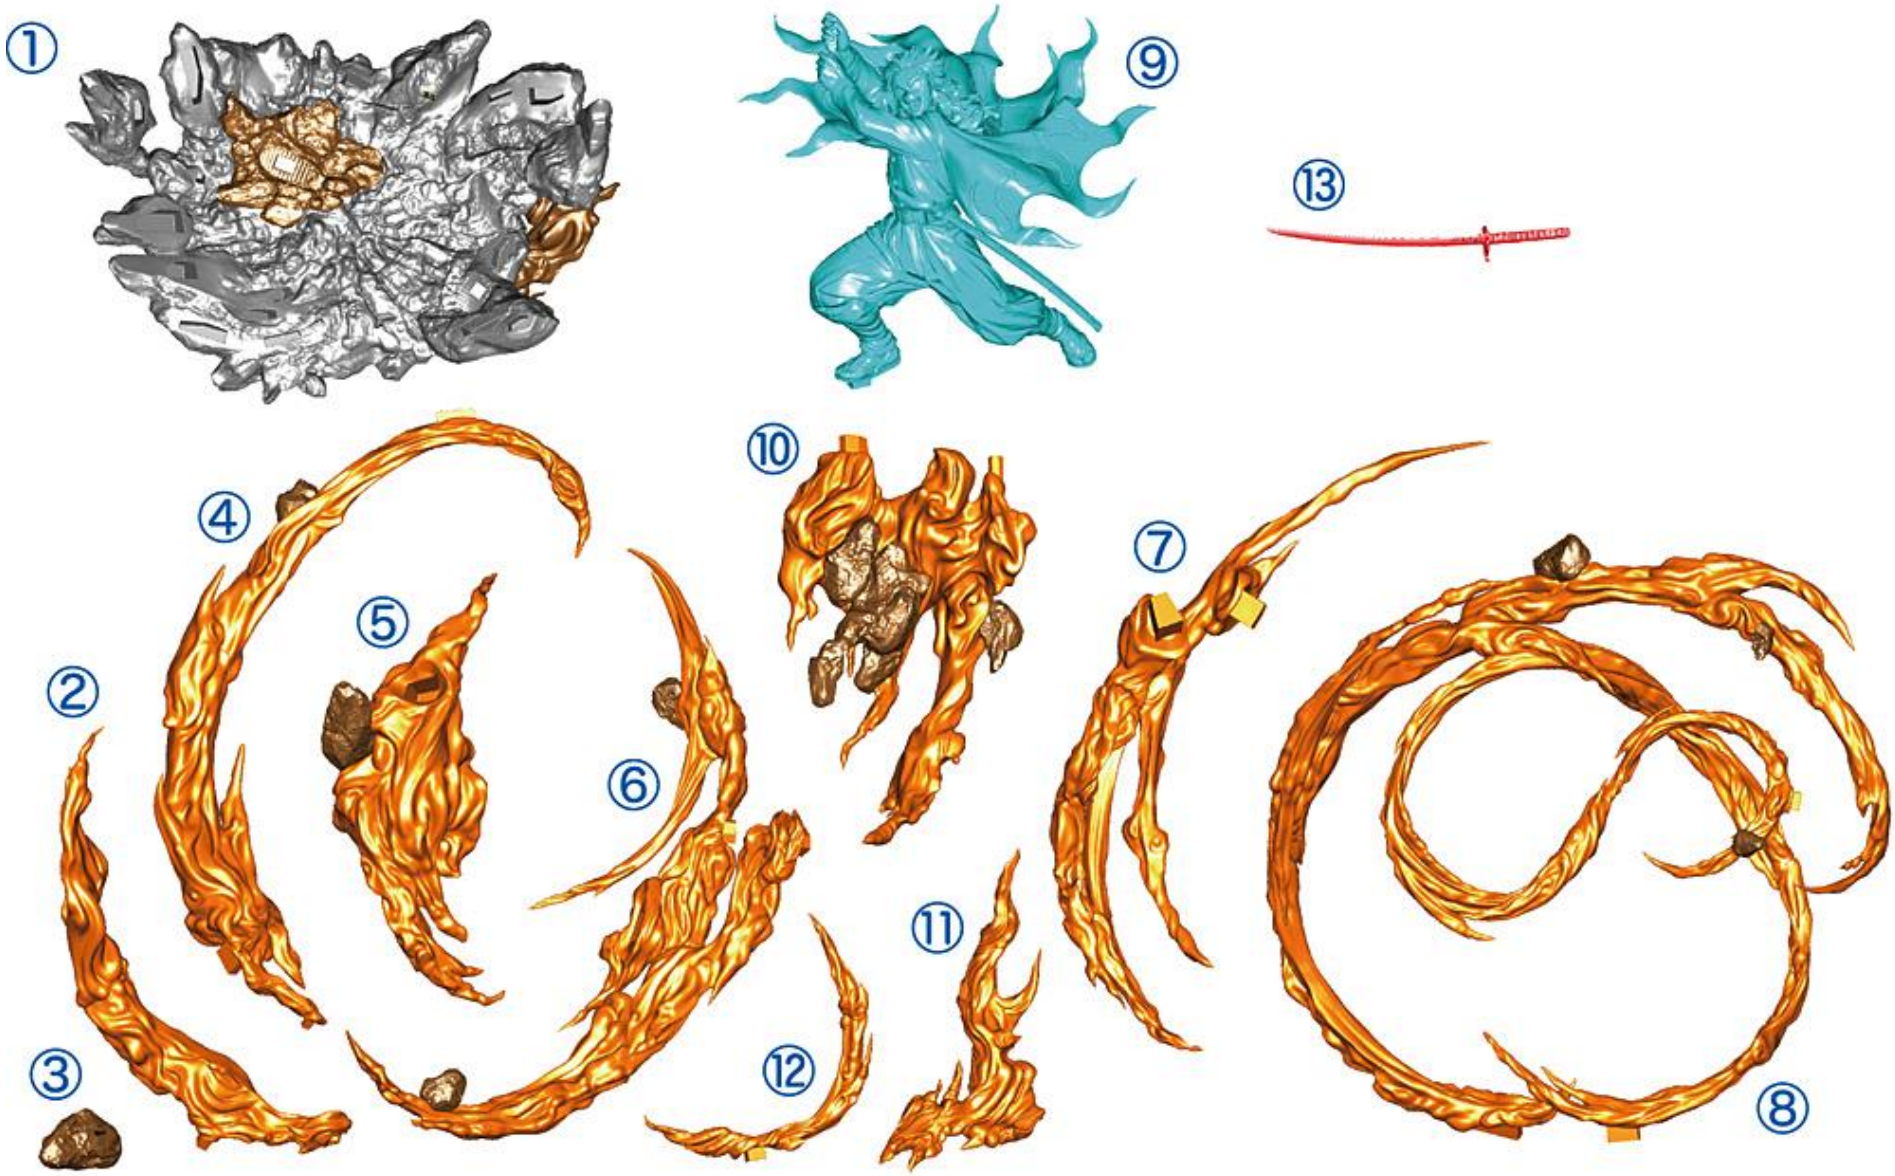

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

パーツ自身に番号は付いていません。パーツ番号を確認するために、
全パーツを3つのグループに分けてみましょう。
炎パーツが複雑に組まれている大きなパーツが⑥⑦⑧となります。

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

石が付いた固まりの炎パーツが⑤⑩となります。

ⓒ吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

残りシンプルなパーツが下記の通りになります。その他台座ベース①、煉獄本体⑨、刀⑬となります。

ⓒ吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

組み立て

台座ベース①にパーツを取り付けて行きます。
②～⑤番号順に、部品を取り付けてください。

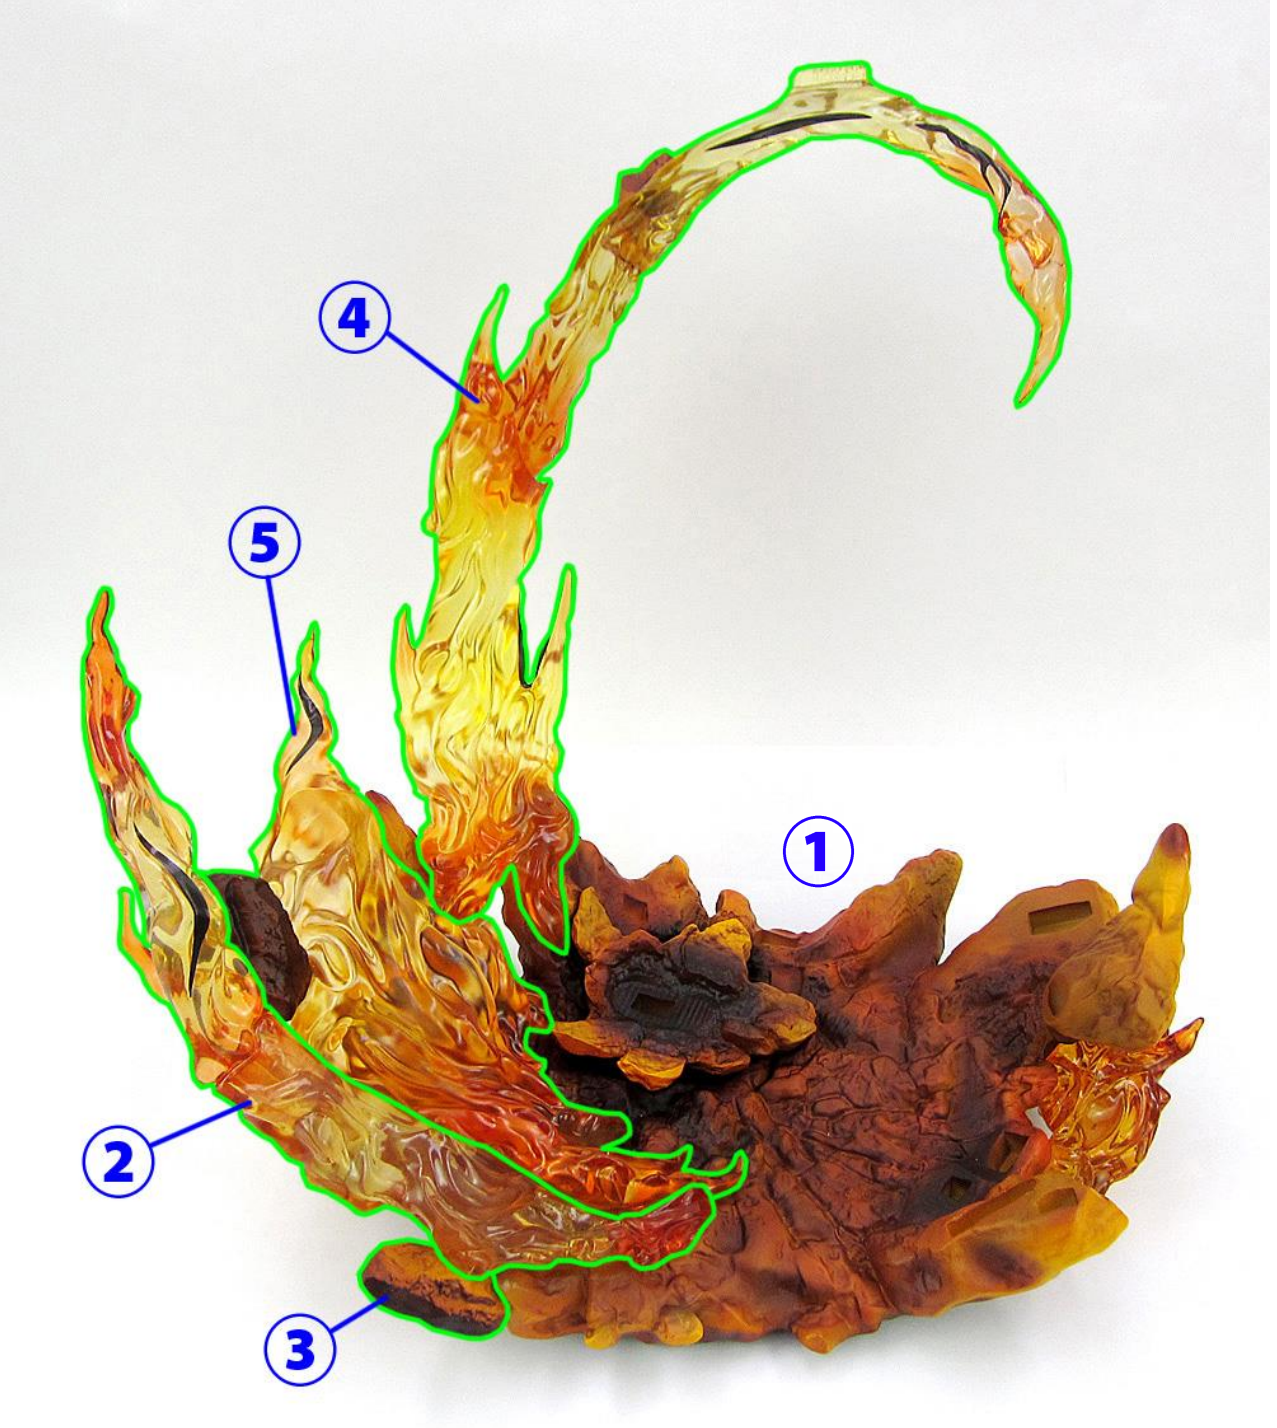

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

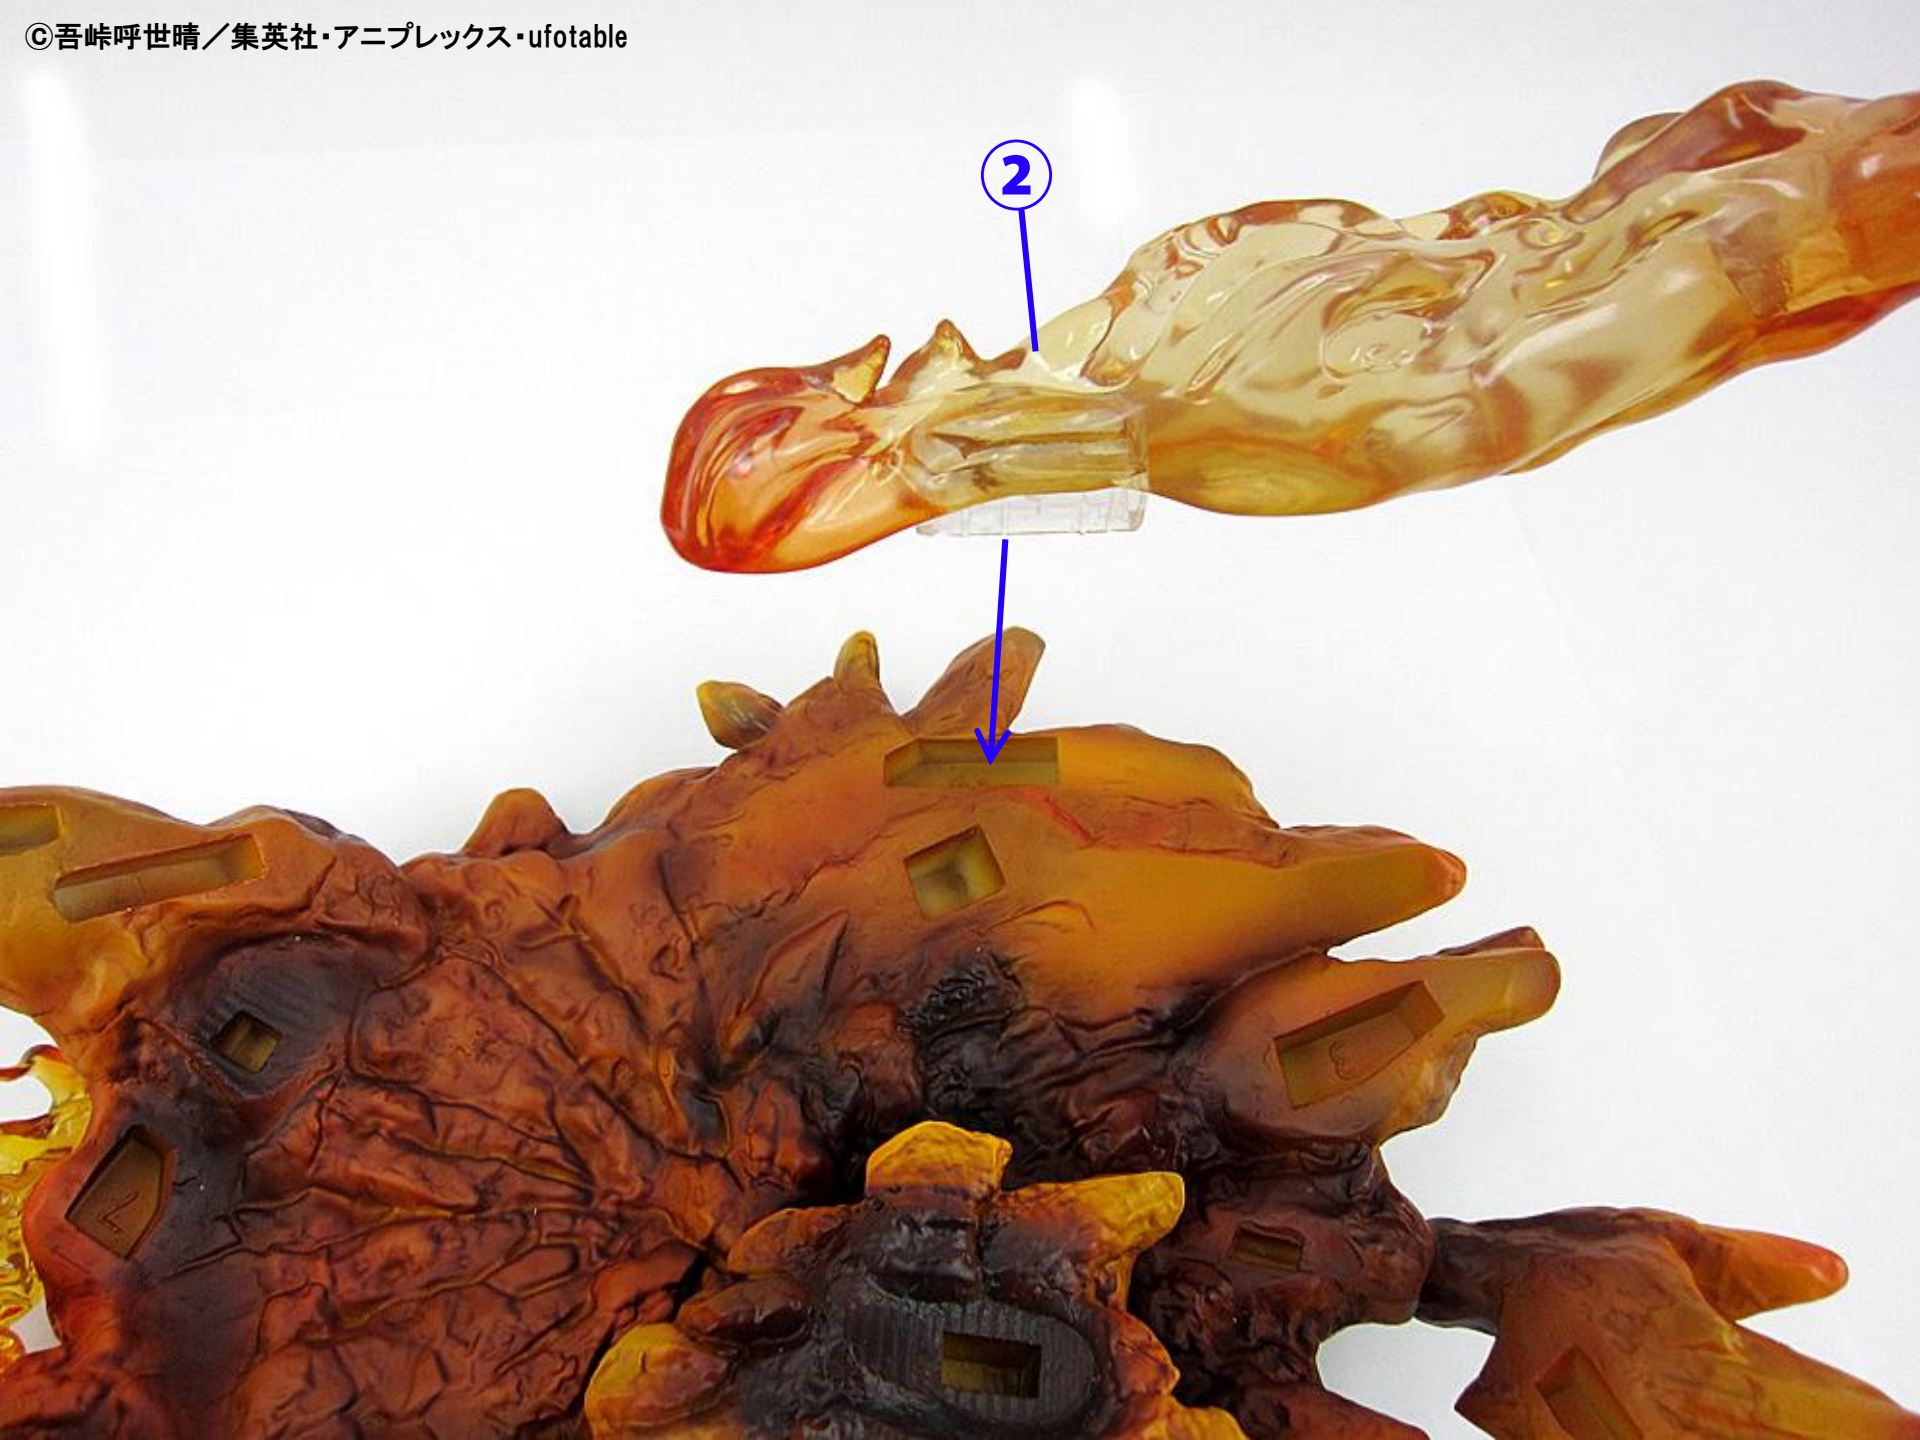

※②を取り付けた後に、
②に③を取り付けます。

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

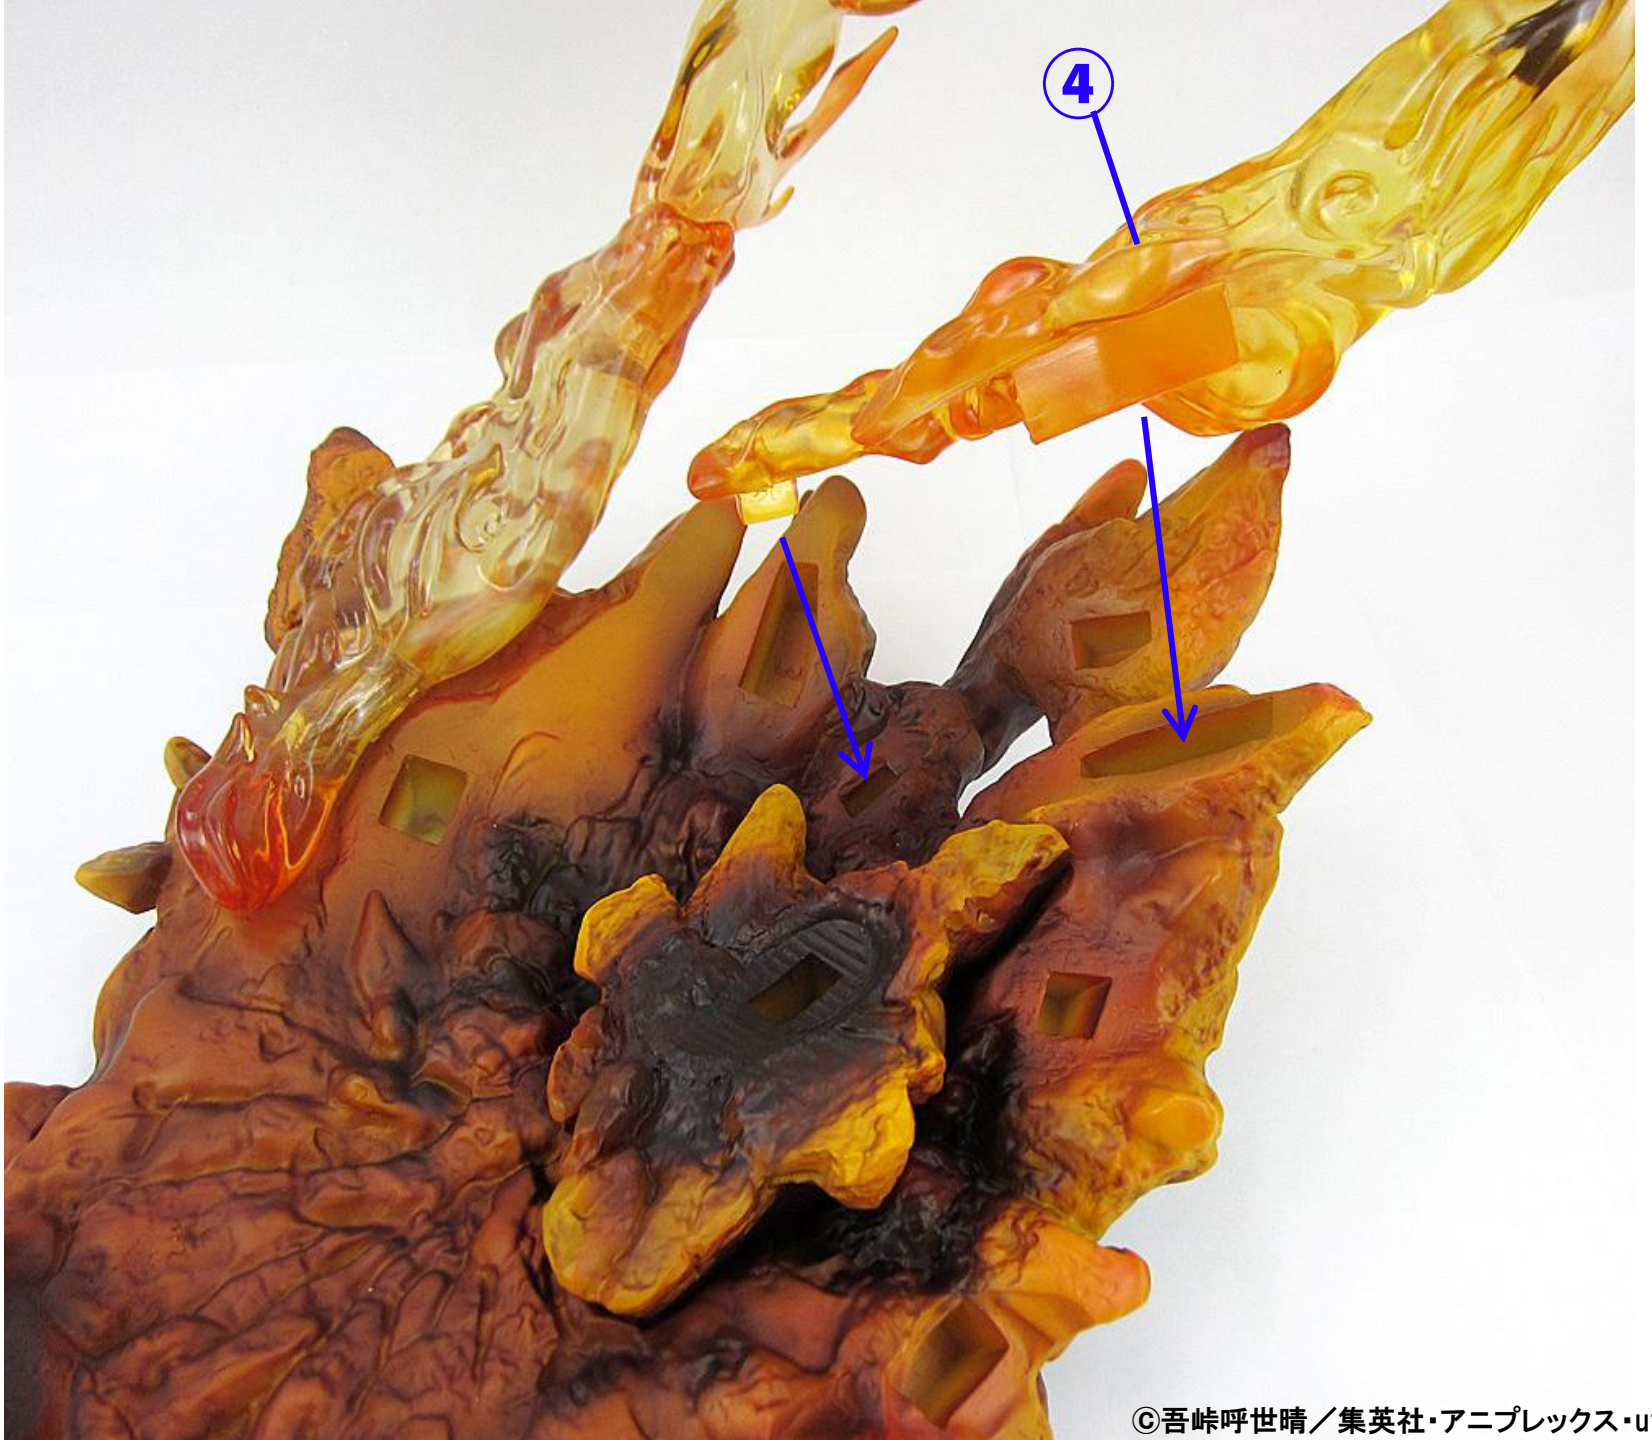

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

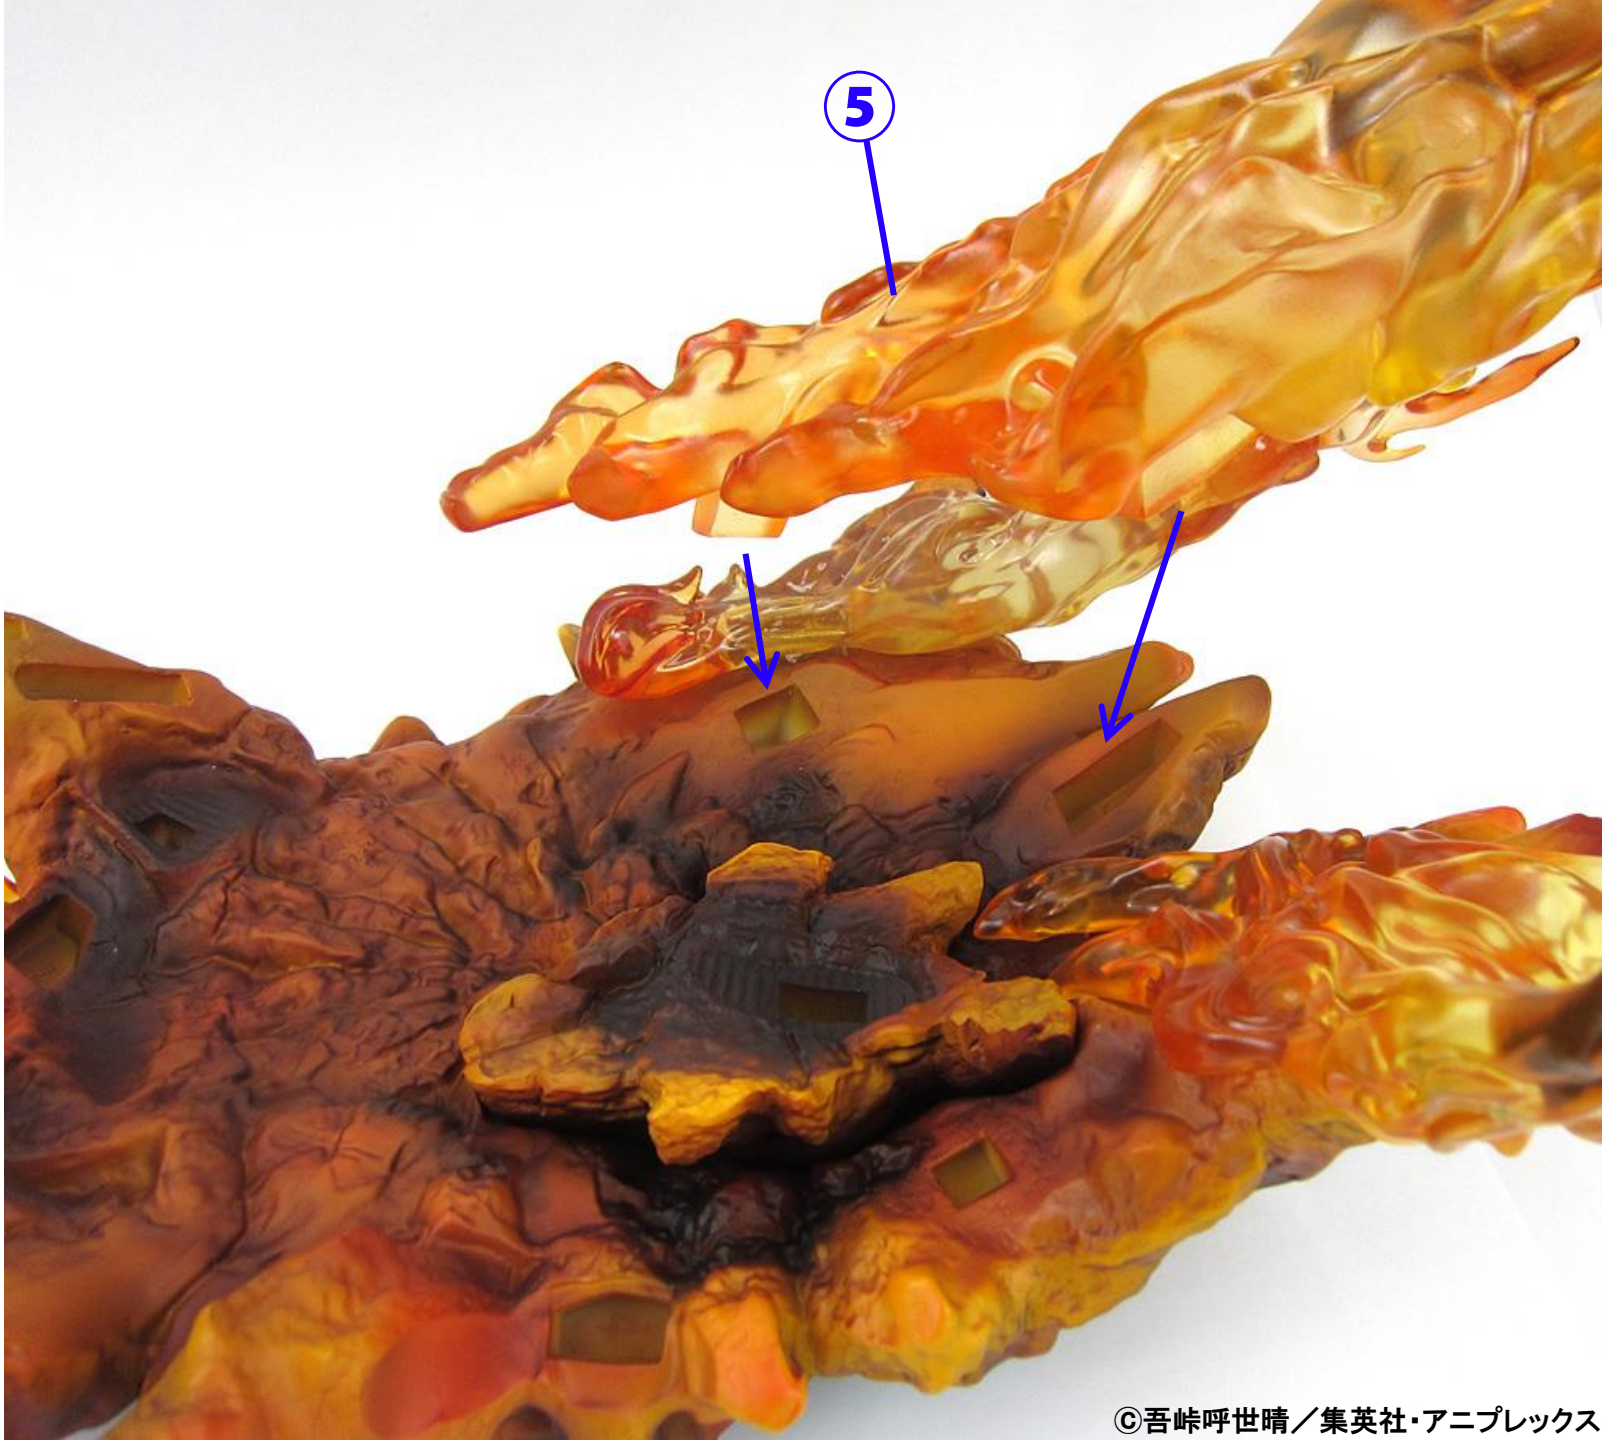

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

台座ベース①にパーツを取り付けて行きます。
⑥⑦番号順に、部品を取り付けてください。

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

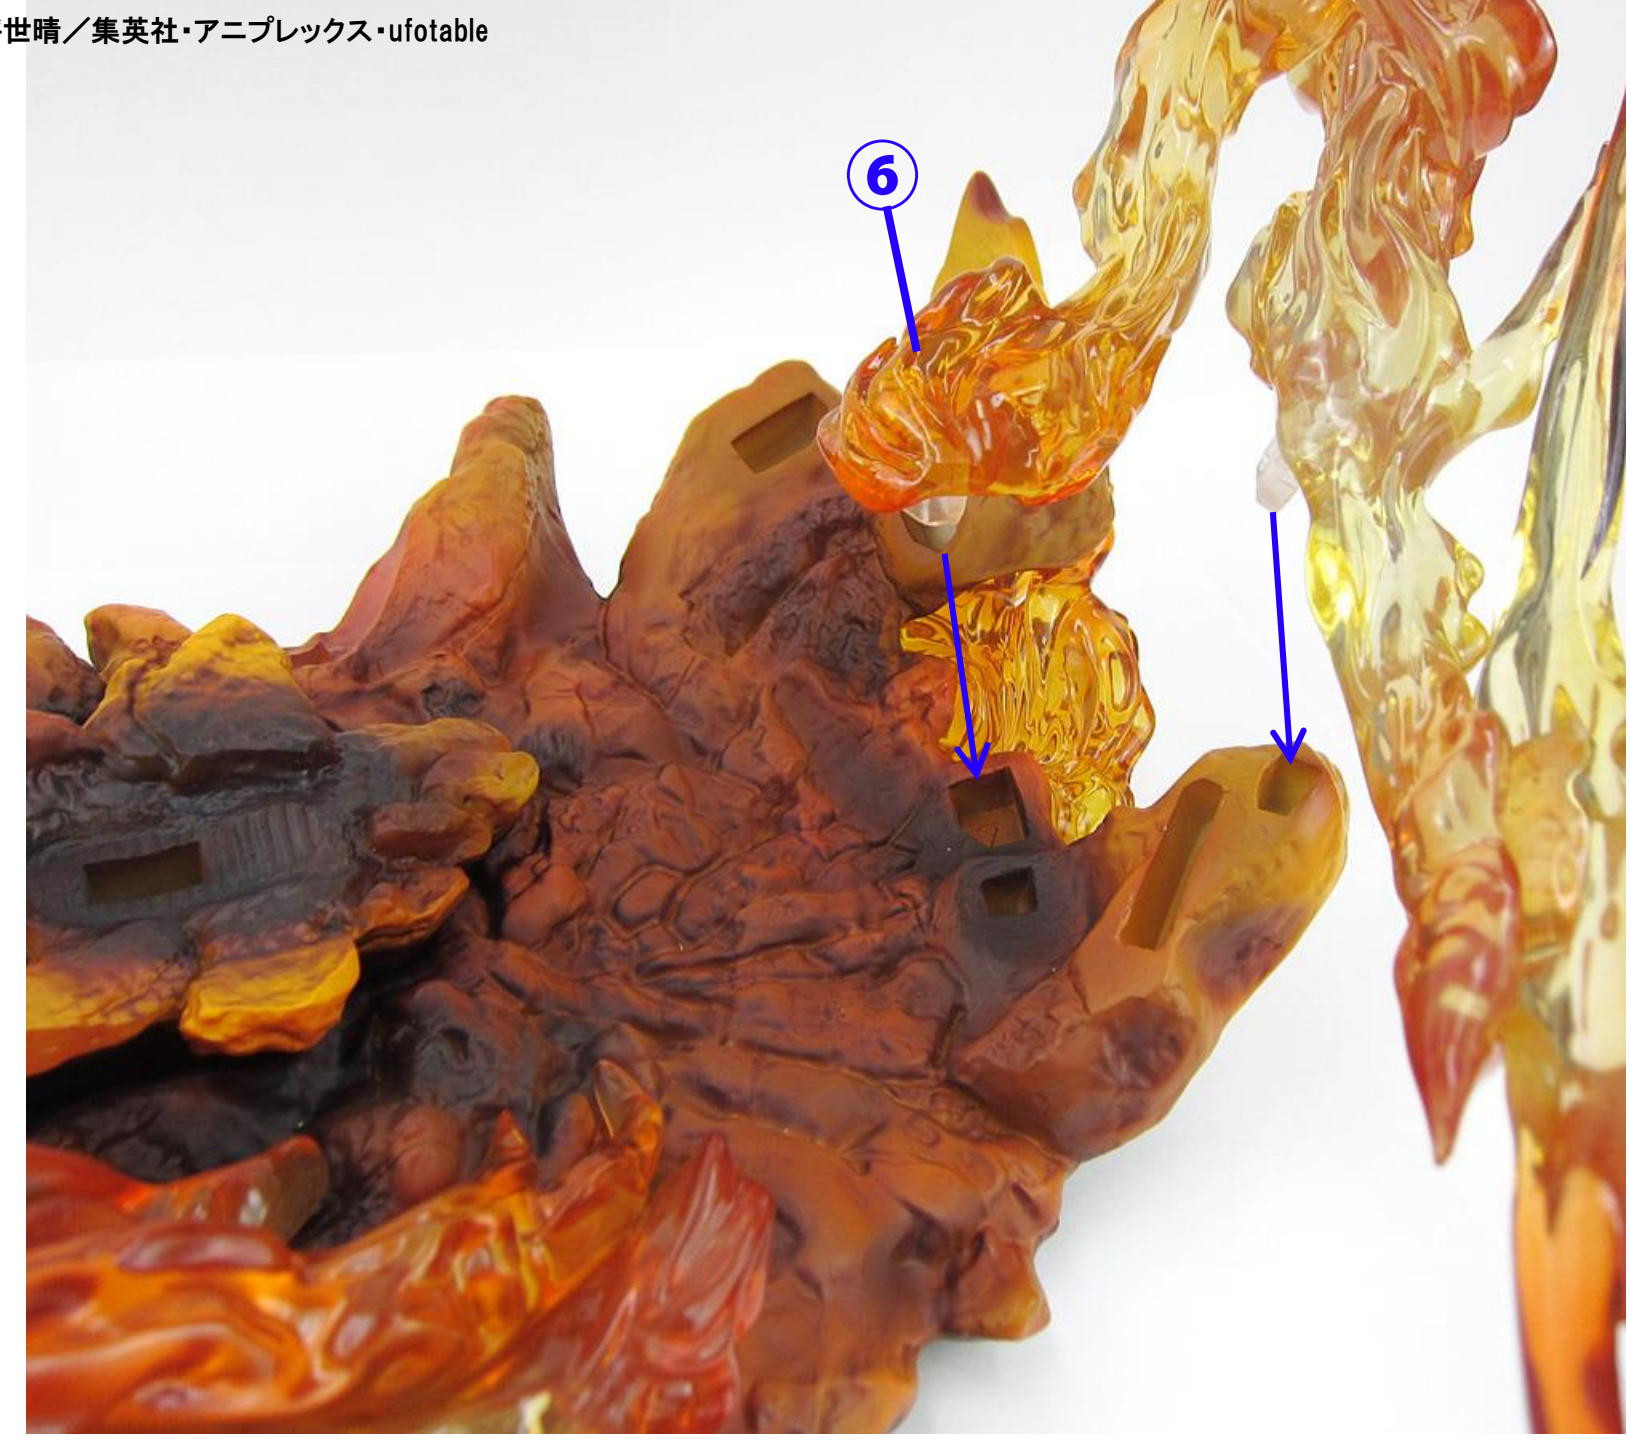

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

⑧パーツの5か所（青色）の結合部分を
A～E順番に取り付けます。

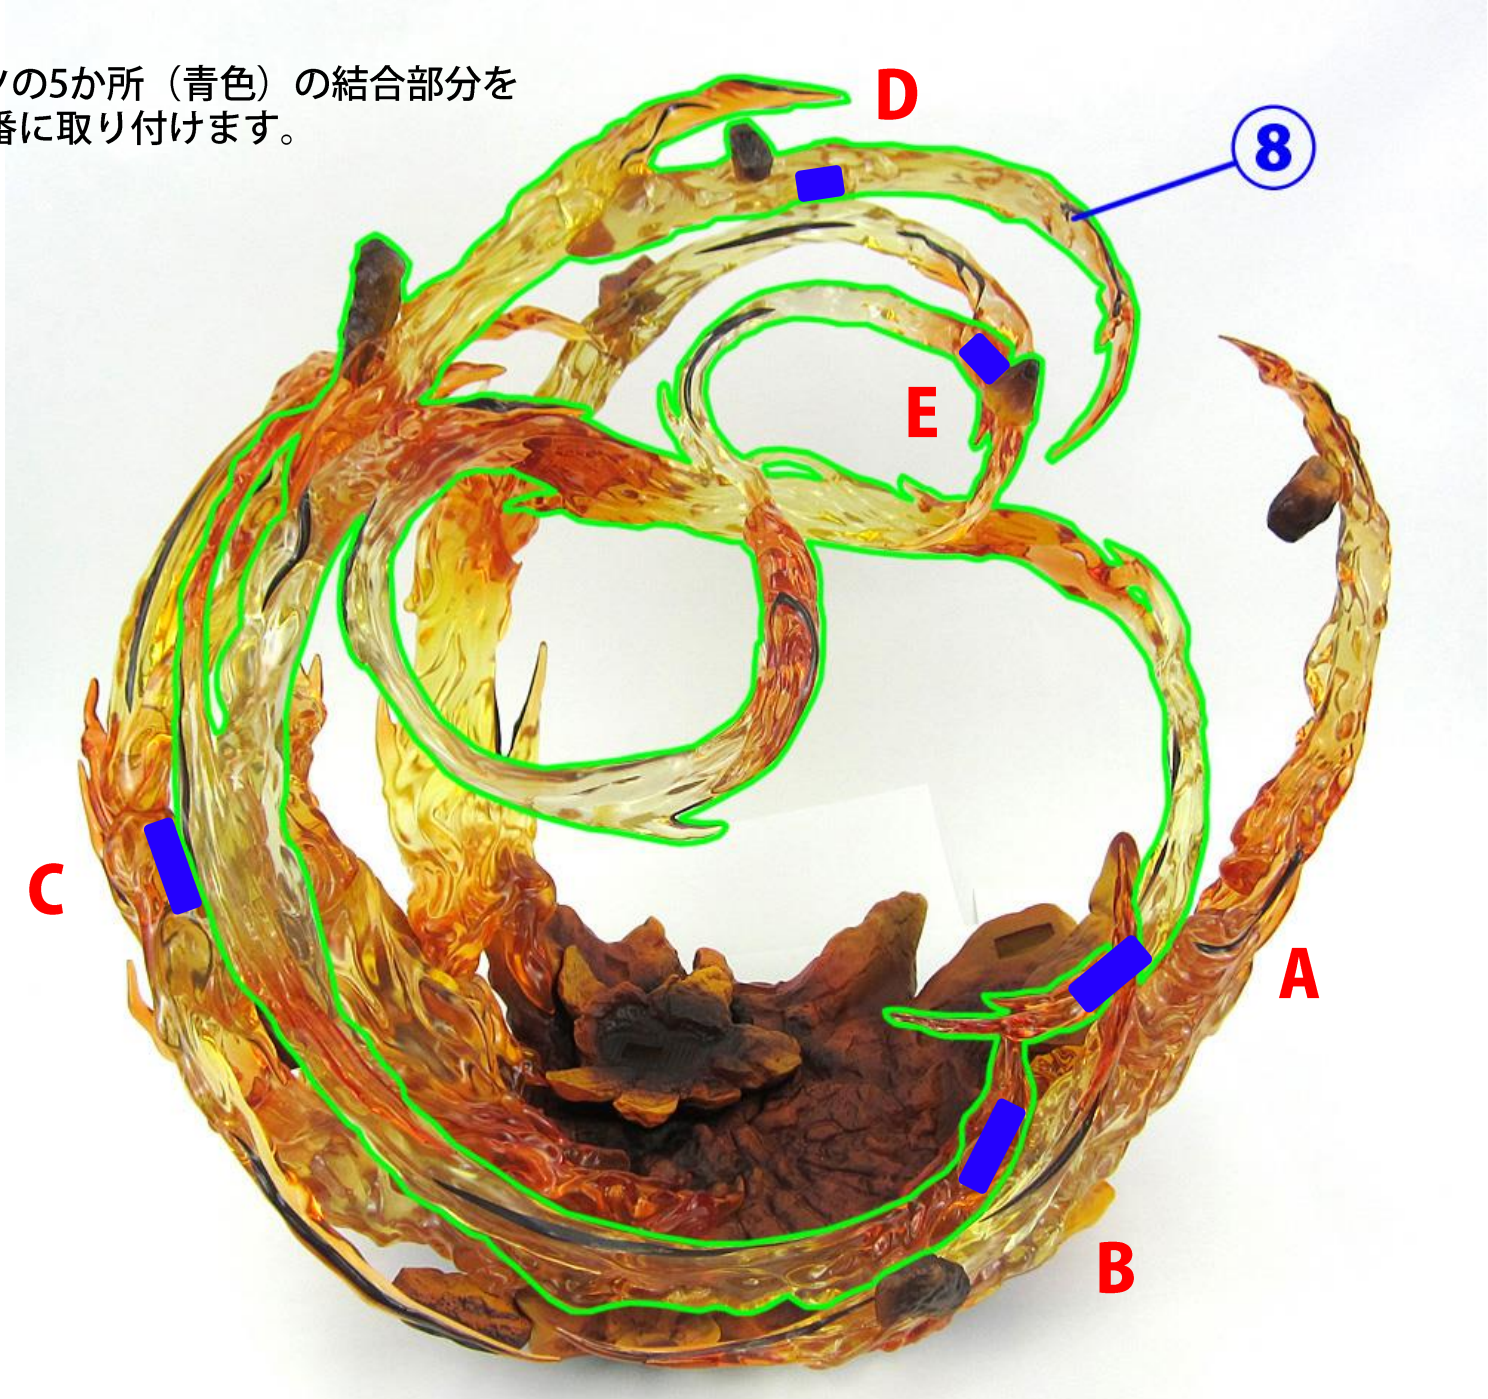

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

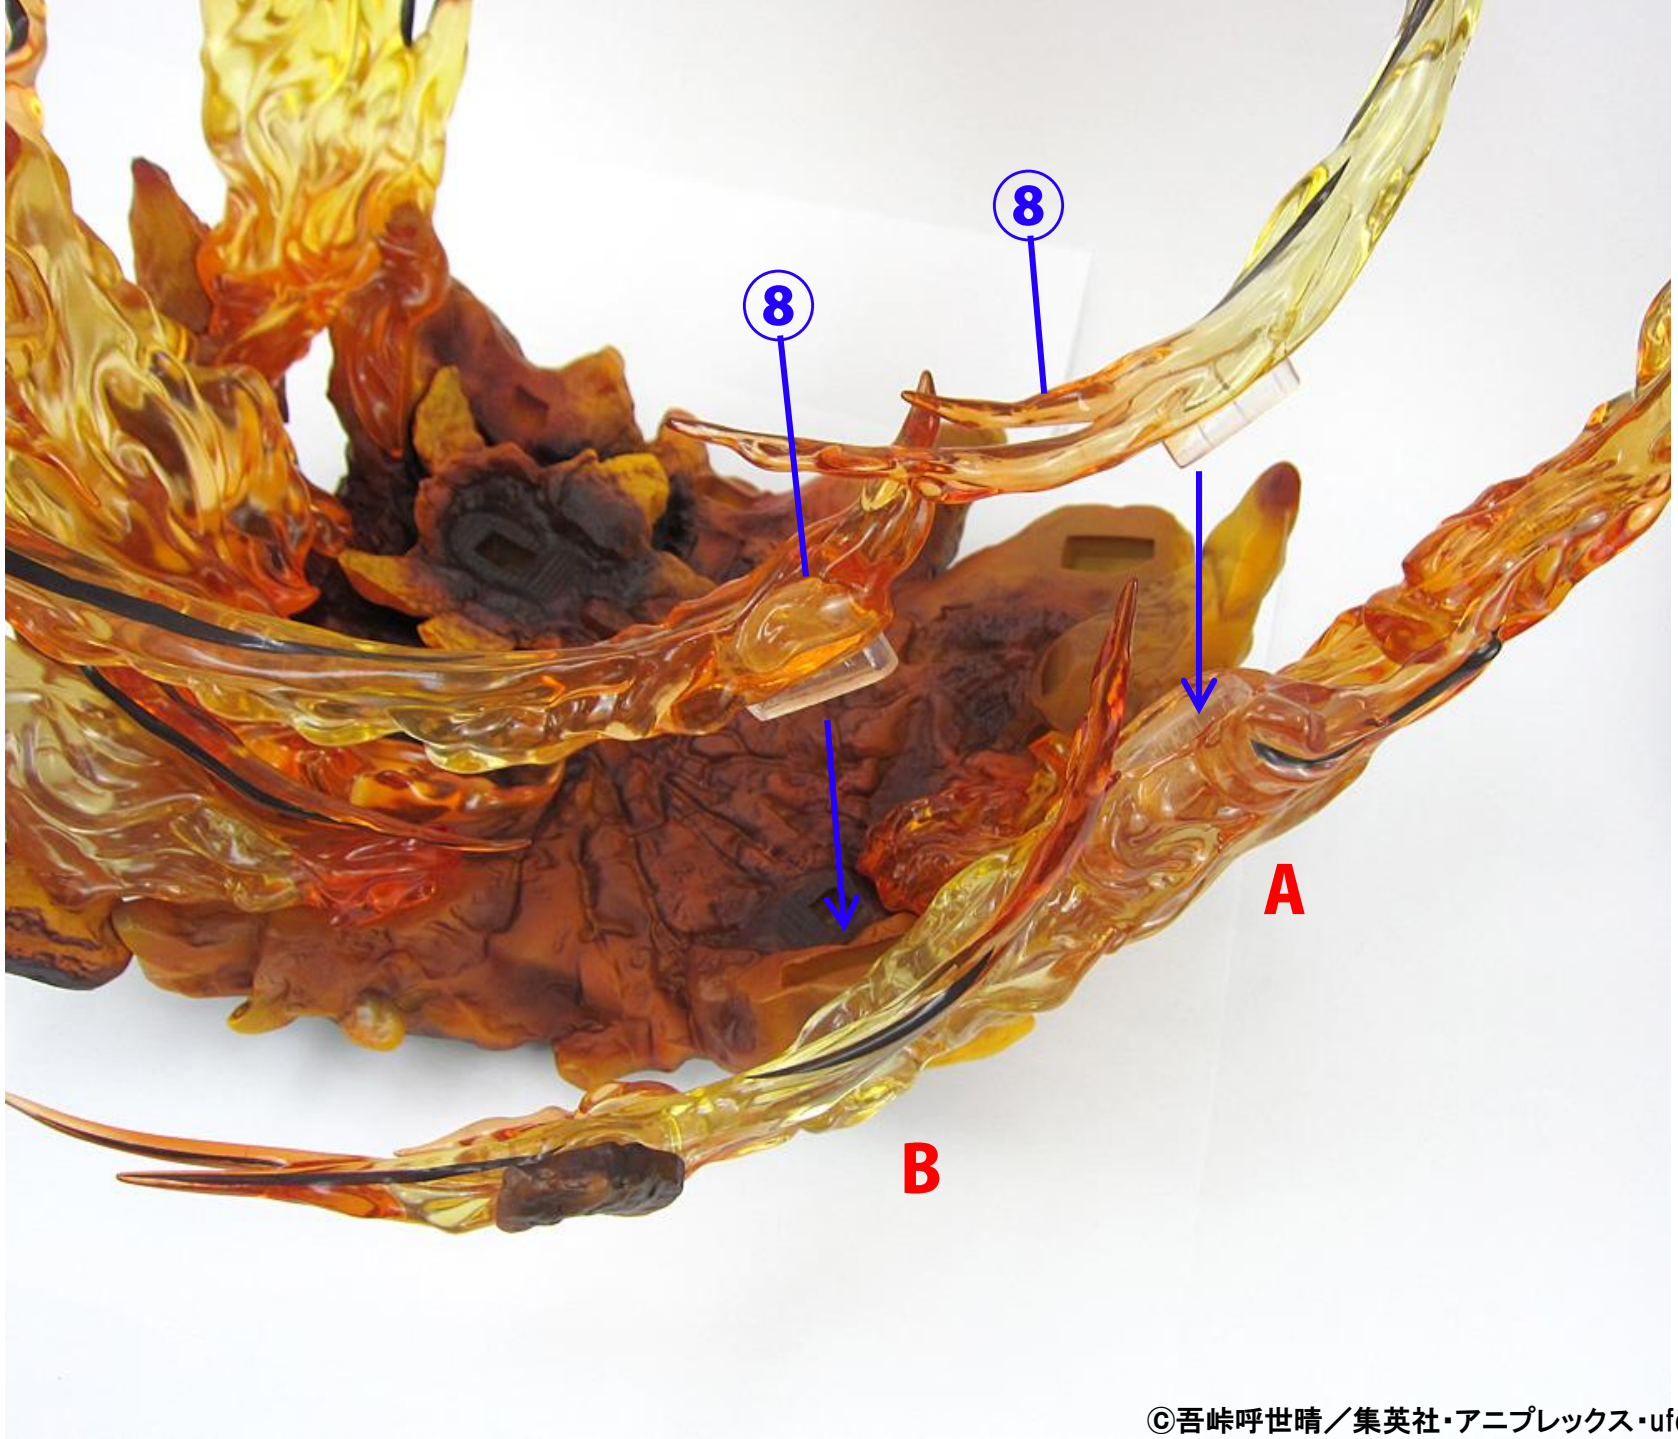

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

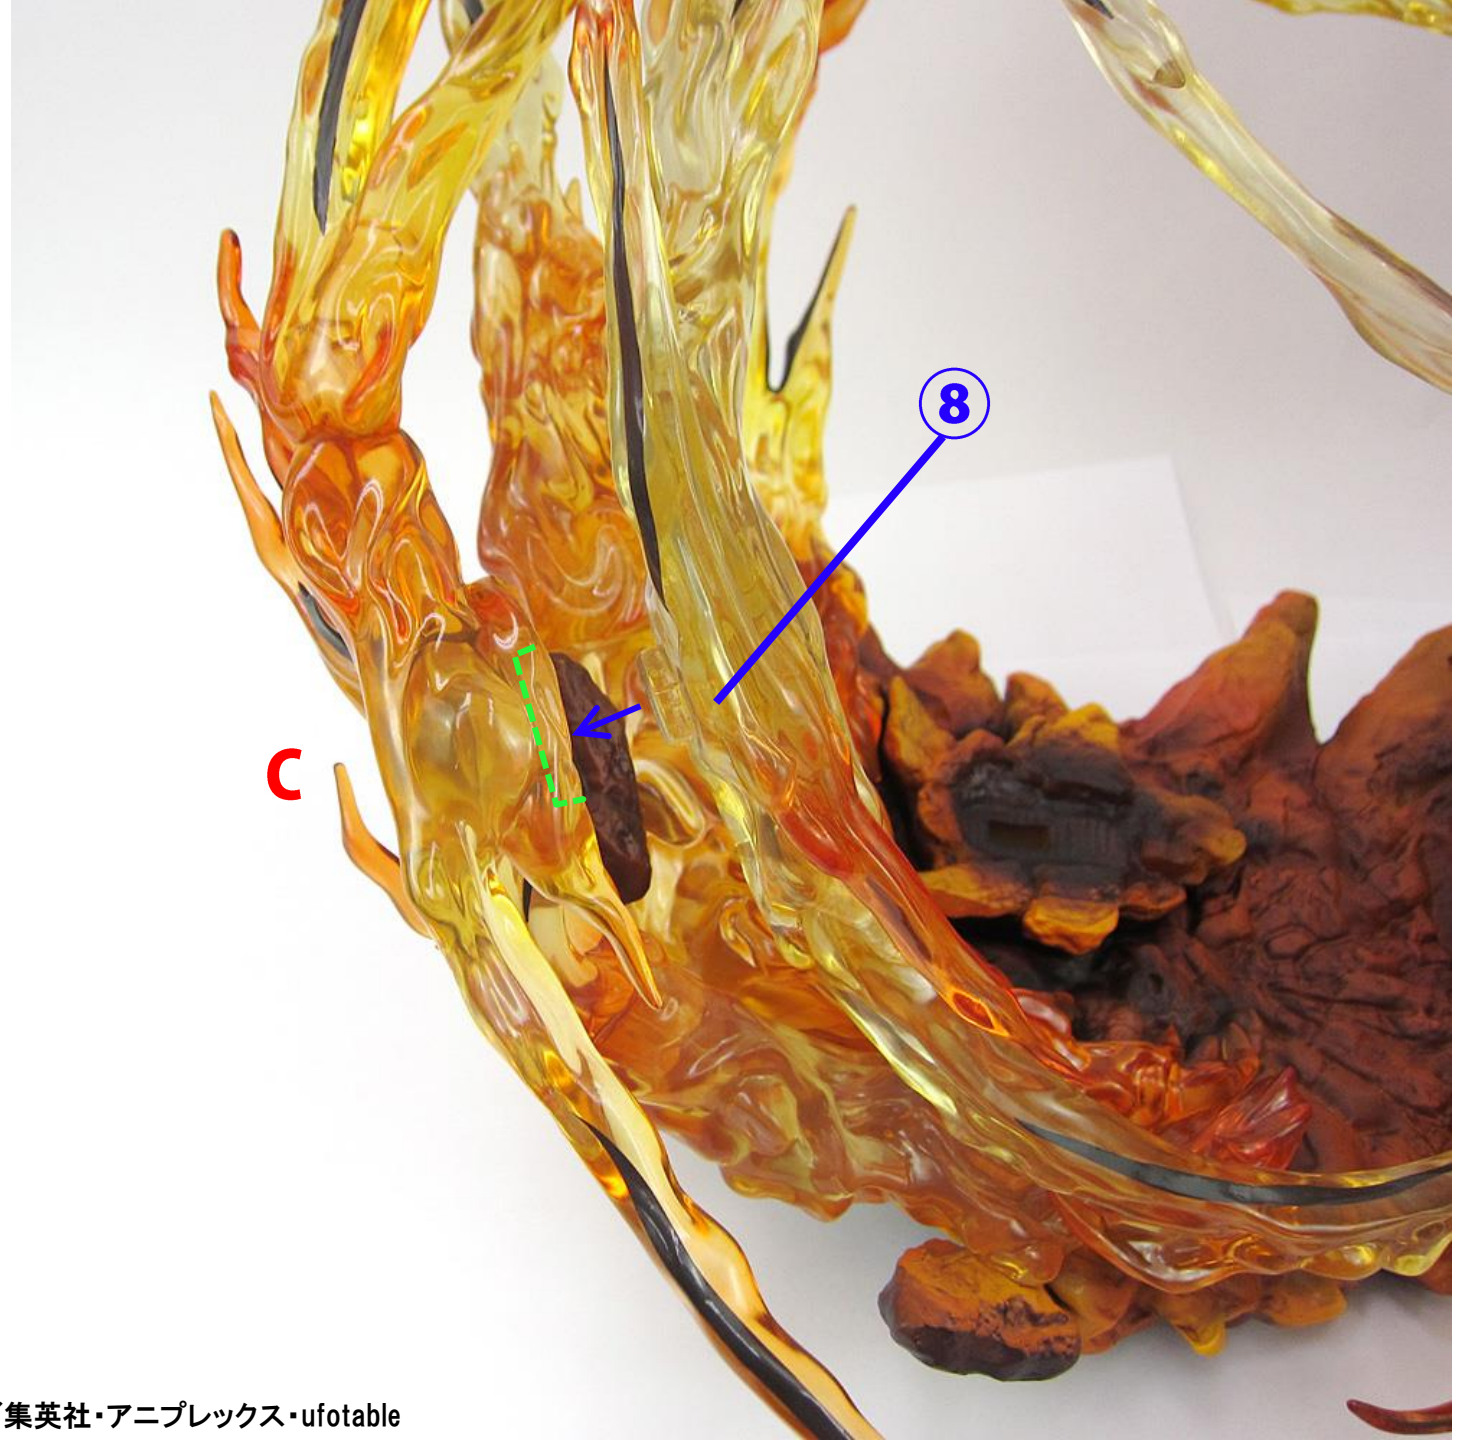

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

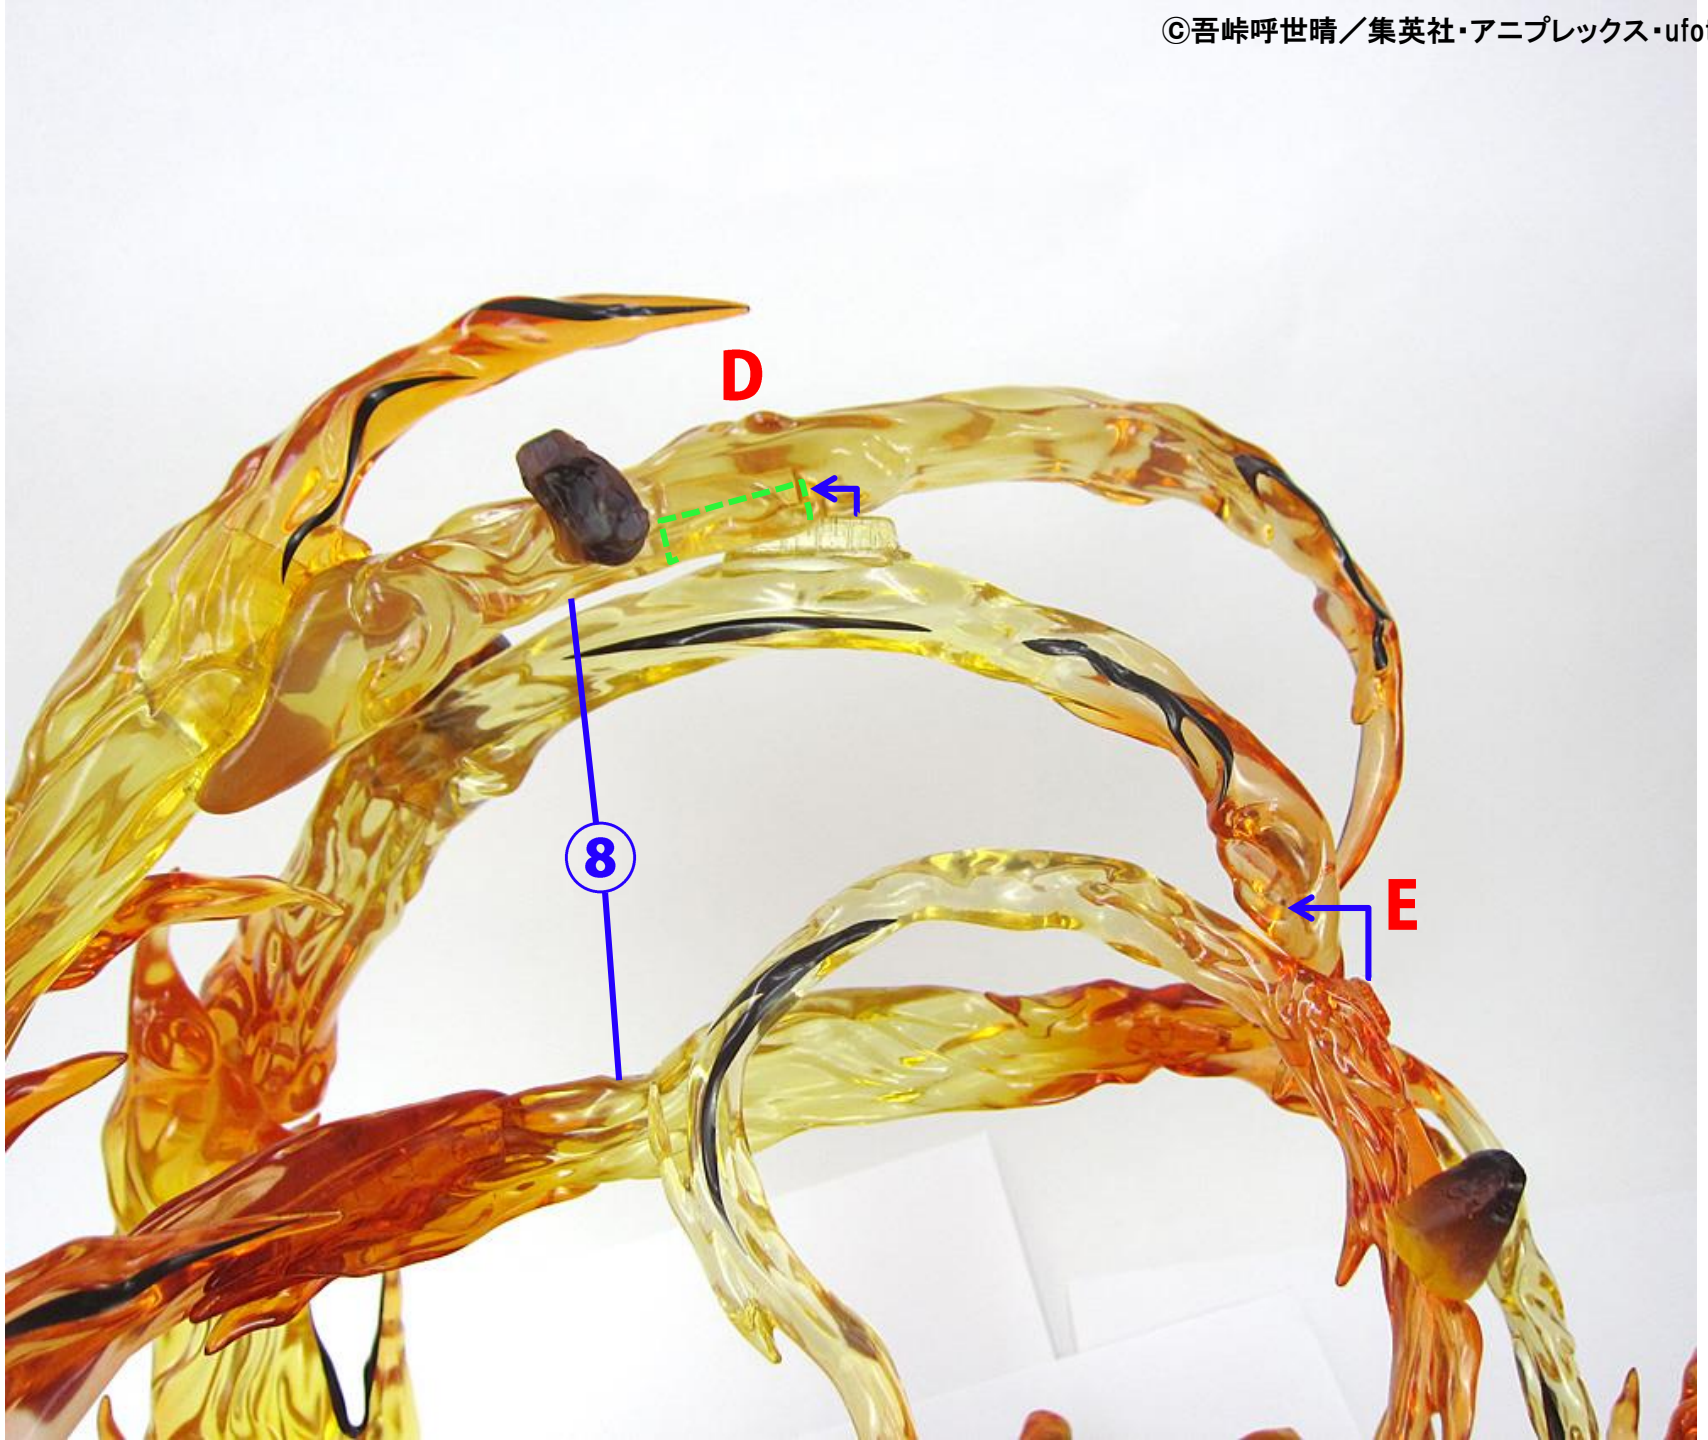

※本体⑨を傾けて足から、
入れてください。

ⓒ吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

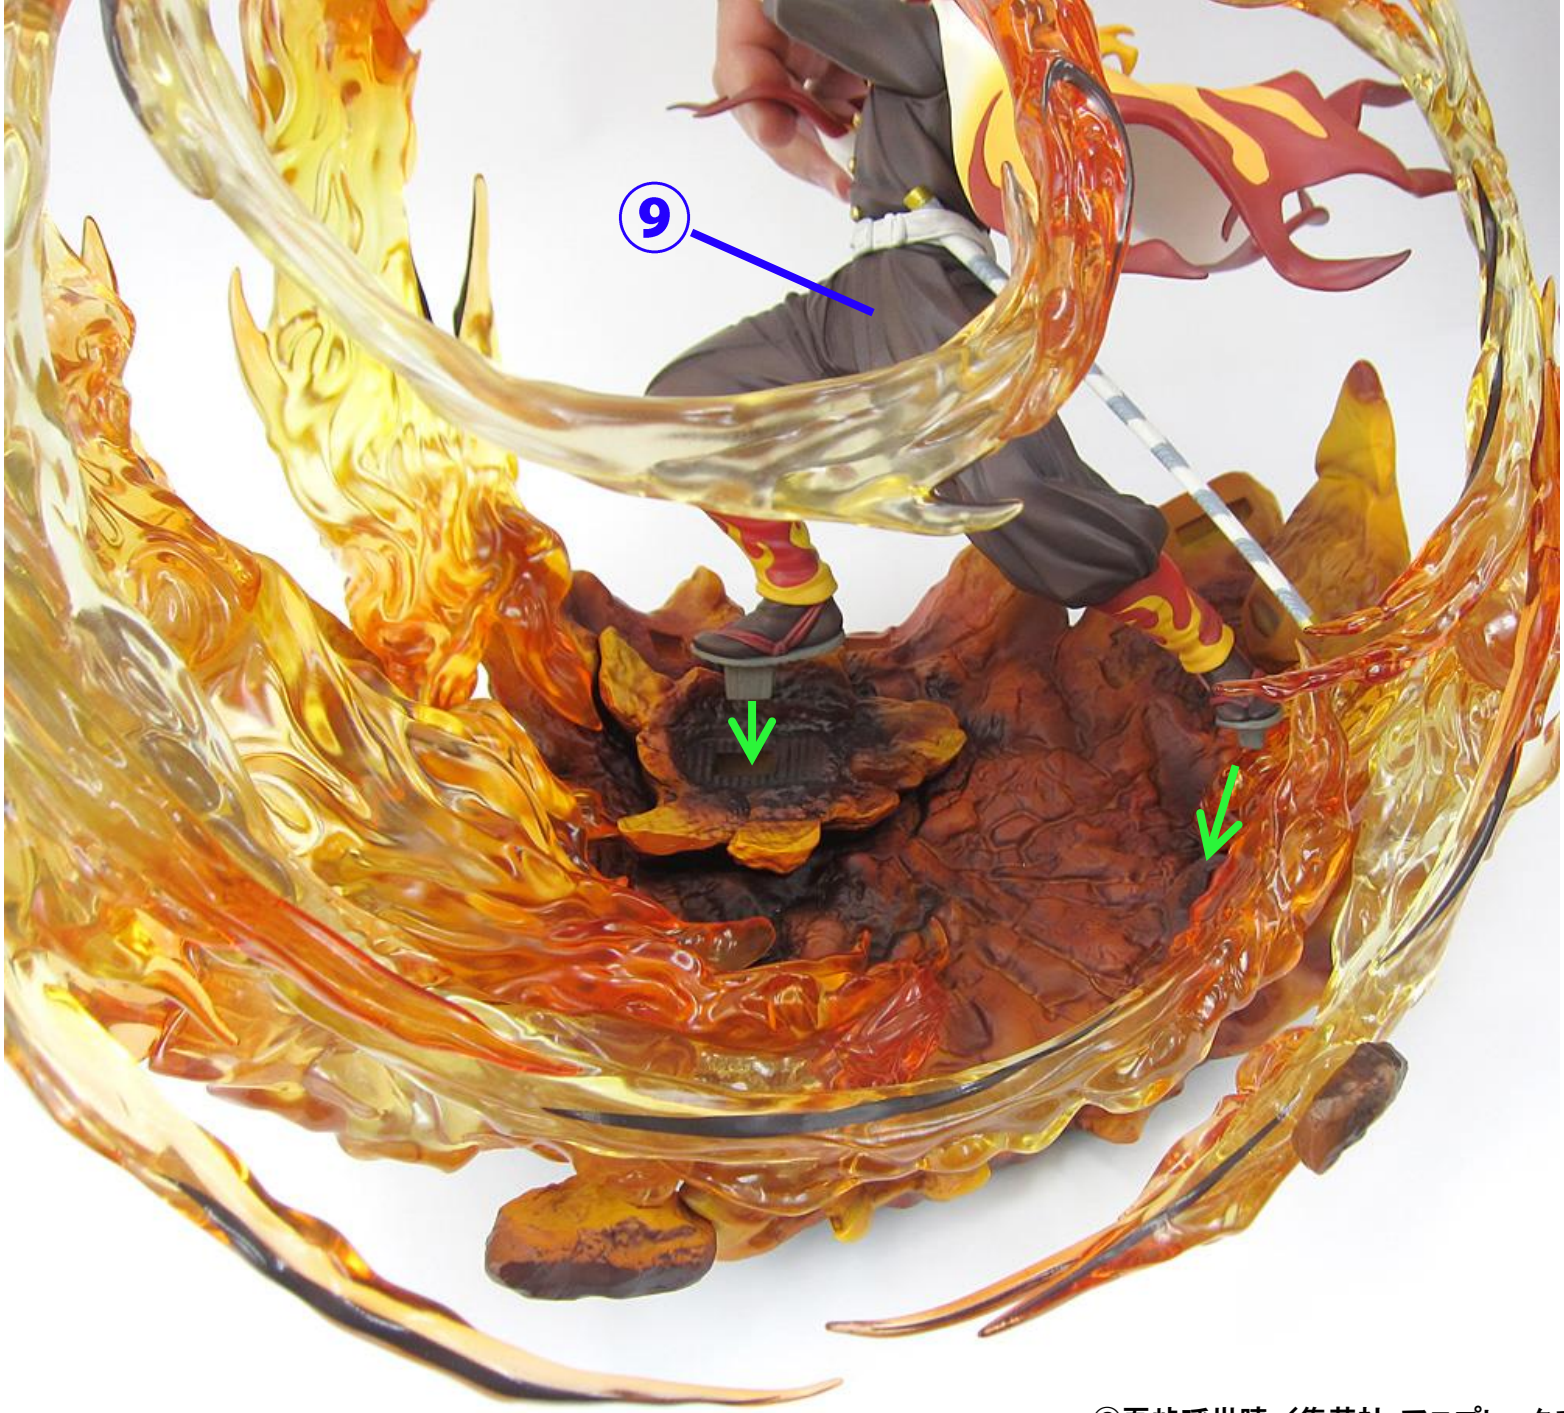

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

⑩⑪番号順に、部品を取り付けてください。

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

⑫を取り付けてください。

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

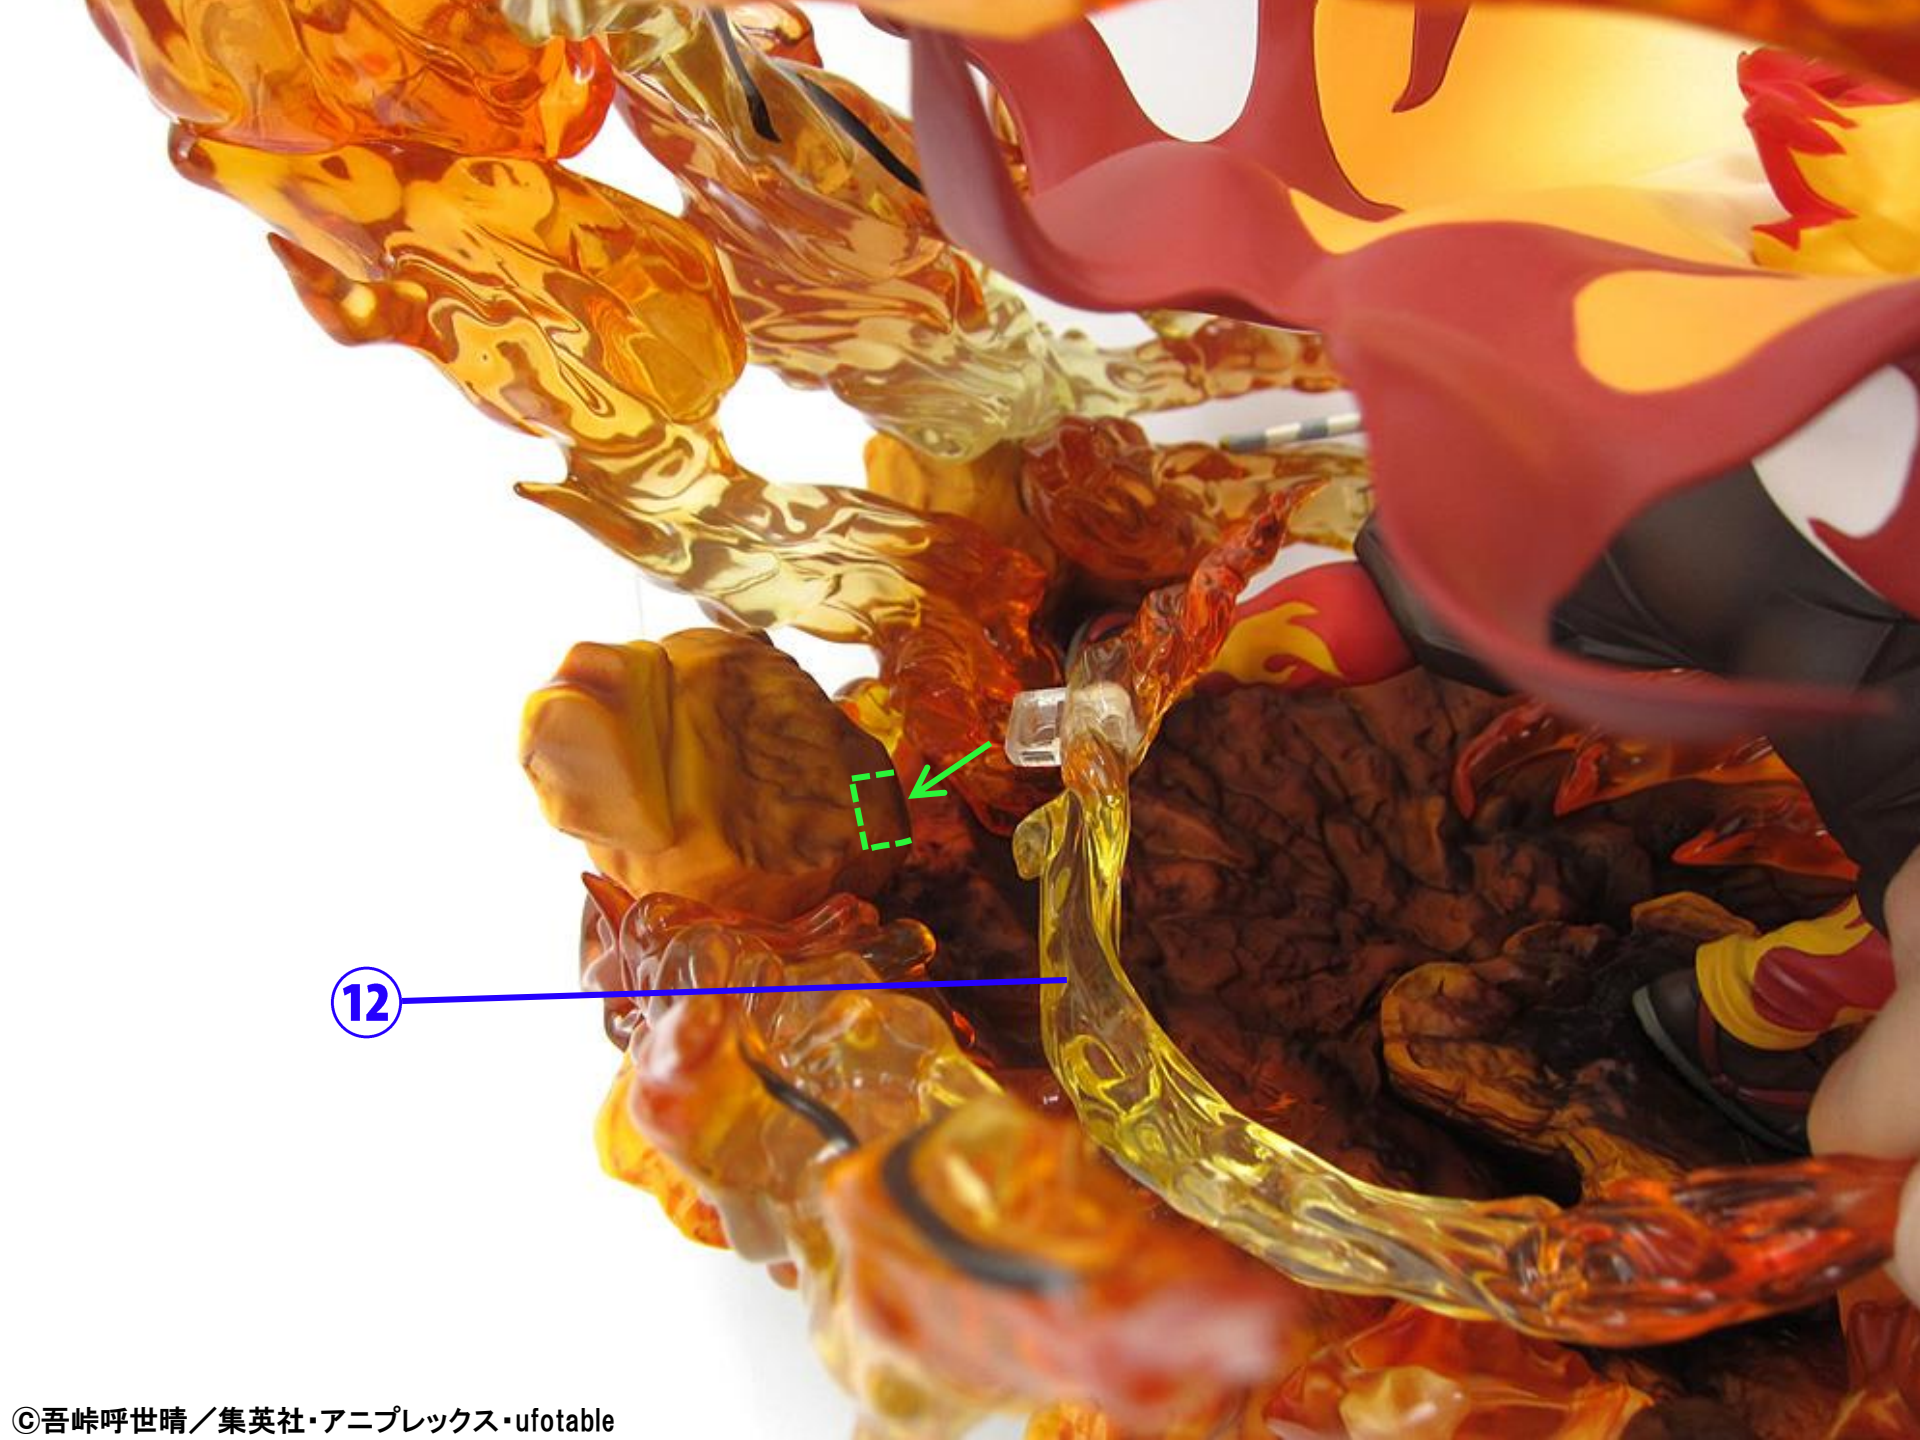

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

※刀⑬の角度に注意して
取り付けてください。

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable

完　成

分解して片付ける時は、
組み立ての順番を逆にパーツを
外してください。

©吾峠呼世晴／集英社・アニプレックス・ufotable